

Volitriide

Kasutusjuhend

OLULINE! Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.



Inokim Light / Light2 (EST) V2.0


Inokim Light / Light2

Sisukord (EST)


1. Pakendi sisu	2
2. Toote joonis	3
3. Näidikud ja seaded	4
4. Laadimine	5
5. Voltimine	5
6. Kuidas sõita elektritõukerattaga	6
7. Hooldus	7
8. Hoiatused	8
9. Tehnilised andmed.....	9
10. Kontaktinfo	9

1. Pakendi sisu


Inokim Light / Light2

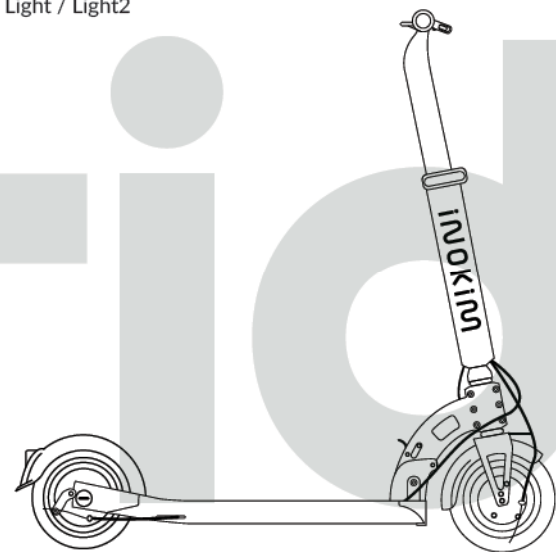


Kasutusjuhend

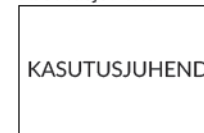

Laadija

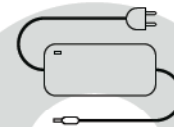

Tööriistad

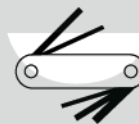


Pump




Kontrollige, kas kõik ülal kujutatud esemed on pakendis olemas. Kui midagi on puudu, pöörduge toote müüja poole.

2. Toote joonis

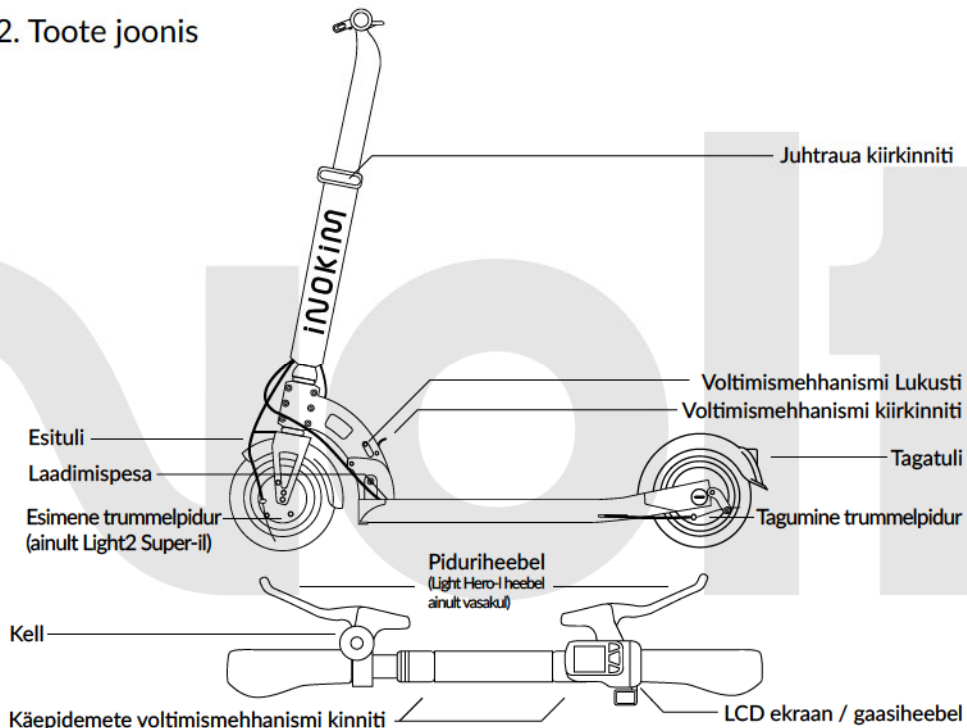

3 Käepidemete voltimismehhanismi kinniti

3. Näidikud ja seaded

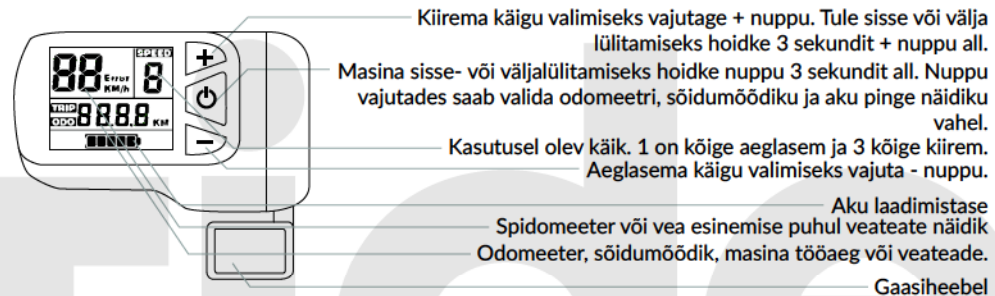

Seaded - et avada seadete menüüd tuleb 3 sekundit all hoida korraka + ja - nuppu. Keskmist nuppu vajutades saate erinevate seadete vahel liikuda ning + ja - nupuga saate neid muuta.


1: Ekraani taustvalgustuse heleduse seade.

2: Kiiruse piirang. 6 - 25 km/h


3: Püsikiirushoidja. Kui seade väärtus on n, siis on püsikiiruse hoidja välja lülitatud, kui y, siis on see sees. Püsikiirushoidja aktiveerub, kui sõidate 10 sekundit järjest ühtlase kiirusega hoides gaasi heebli samas asendis. Püsikiirushoidja väljalülitamiseks vajutage kas pidurit või gaasi.

4: Mootühikute muutmine. km/h või mph

4. Voltimine

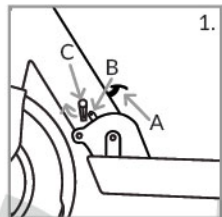


1. Enne voltimist lülitage t ukeratas v lja. Et t ukeratast kokku v i lahti voltida tuleb k igepealt avada voltismehhanismi lukusti (t histatud joonisel 1 t hega C), l kates seda esimese ratta poole. Seej rel tuleb jalaga vajutada alla voltismehhanismi kiirkinniti (T histatud joonisel 1 t hega A). Kui kinniti liigub raskelt, siis l kake seda vajutades masina juhtrauda ette poole.

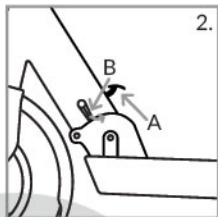

2. Kui t ukeratas on soovitud asendis (kokkuvolditud v i lahtivolditud), siis veenduge, et voltismehhanismi lukustuspulk (t histatud joonisel 1 t hega B) l heb korralikult l puni v lja oma pesasse ning, et voltismehhanismi kiirkinniti (t histatud joonisel 2 t hega A) on oma k ige  lemises asendis. Seej rel keerake voltismehhanismi lukustit (t histatud joonisel 2 t hega B) p rip eva, et lukustada lukustuspulk oma pesasse.

 RA s ida t ukerattaga kui selle voltismehhanism on saanud kahjustada v i kui voltismehhanismi lukustuspulk ei ole korralikult oma pesas.

5. Laadimine

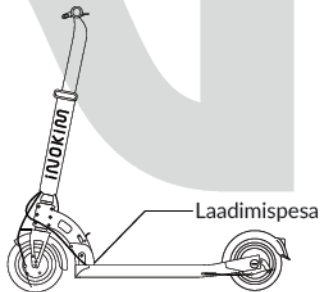

L litage t ukeratas enne laadimist v lja.  hendage laadija k igepealt vooluv rku ja alles seej rel masina k lge. T ukeratta aku nullist saja protsendini laadimine v tab umbes 5.5 tundi (Light Hero puhul umbes 4.5 tundi). T ukeratast on soovitatav laadida toatemperatuuril.

  HOIATUS!

 RA lae t ukeratast, kui ratas, selle laadimispesa v i laadija on m rg.  RA lae t ukeratast, kui selle aku on saanud kahjustada v i on puutunud kokku veega. P rast laadimist pane alati laadimispesa kork tagasi laadimispesa peale.

6. Kuidas s ita elektrit ukerattaga

1. Enne s itmist veenduge, et juhtraud on s titud teile sobivasse asendisse ja et k ik voltismehhanismi elemendid on korralikult kinnitatud ja et masina pidurid ja rattad on t okorras.
2. Laadige t ukeratta aku enne esimest s itu t iesti t is.
3. T ukeratta lahtivoltimiseks vabastage kinnitusklamber ning t stke juhtraud p stiasendisse, kuni kinnitusklamber automaatselt sulgub. K epidemed keerake horisontaalsesse asendisse, kuni need automaatselt juhtrauale kinnituvad. Veenduge, et k epidemed on kinnitunud tugevalt!
4. K ivitage elektriline t ukeratas, j lgides kolmandas peat kis antud juhiseid.
5. Veenduge, et masina tugijalg on volditud s iduasendisse.
6. Hoidke k tega juhtrauast ning asetage  ks jalg t ukerattale. Teise jalaga l kake m ned korrad hoogu.
7. Kui olete saavutanud v ikese kiiruse, vajutage parema k el asuvat gaasiheelblit.
8. Pidurdamiseks vabastage gaas ning vajutage vasakul v i paremal k el asuvat pidurilinki.
-   HOIATUS! J rsult v i kurvis pidurdades v ib masin kaotada juhitavuse, mis v ib p hjustada t siseid vigastusi. Veenduge s ites alati, et teie tee on ohutu ning s itke s iduoludele vastaval kiirusel. Pidurdusteed pikeneb m rgades s iduoludes.
9. Keeramiseks suunake juhtraud kas paremale v i vasakule ning kallutage keha vastavas suunas.
10. T ukeratta v lja l litamiseks hoidke all ON/OFF nuppu.
11. T ukeratast parkides vajutage tugijalg jalaga alla ning toetage masin selle peale.

Vigastuste v ltimiseks kasutage t ukerattaga s ites turvavarustust: kandke kiivrit ning p lve-, k unarnuki- ja randmekaitsmeid. Kandke t ukerattaga s ites alati jalan usid. K rgete kontsade ega lahtiste jalan udega s it ei ole soovitatav.  rge s itke paljajalu.

7. Hooldus

Kontrollige regulaarselt poltühendusi ning pinguta neid (rataste teljed, voltimissüsteem, juhtraud ja pidurid).


Puhastamine – tõukeratta puhastamiseks kasutage niisket pehmet lappi. Raskesti eemalduva mustuse puhastamiseks kasutage harja. ÄRGE kasutage tõukeratta puhastamiseks alkoholi ega muid lahusteid. ÄRGE puhastage tõukeratast survepesuri või voolava veega. Samuti ärge kastke tõukeratast vette. Tõukeratas pole veekindel. Veekahju välistab garantii kehtivuse.

Rehvirõhk - täitke mõlemad rehvid surveni 3 atmosfäärini (40 psi). ÄRGE sõitke tõukerattaga, kui üks rehvidest on kahjustatud või ei hoiä õhku.

Voltismehhanismi pingutamine - voltismehhanismi pingutamiseks tuleb kõigepealt lahti keerata joonisel 3 tähega A tähistatud polt, mõlemal küljel. Seejärel keerake voltismehhanismi esiotsas (joonisel 3 tähisega B tähistatud) asuvat polt päripäeva. Tehke seda mõlemal poolel. Pärast seda keerake joonisel 3 tähega B tähistatud kruvid tugevalt kinni.

Hoiustamine - lülitage tõukeratas välja ja ühendage laadija ladustamise ajaks lahti. Veenduge, et aku on umbes 50–60% laetud. Kontrollige vähemalt kord kuus aku laetustaset. Kui see on langenud, laadige akut, kuni see on laetud umbes 50–60%. Hoidke tõukeratast kuivas ruumis temperatuuril umbes 15–25 ° C.

⚠ HOIATUS! Nagu iga mehaanilise komponendi puhul, on sõidukil ka suur pinge ja kulumine. Erinevad materjalid ja komponendid vananevad ja kulumine erinevalt. Kui detaili eeldatav kasutusiga on ületatud, võib see ootamatult puruneda, põhjustades kasutajale vigastusi. Praod, kriimustused ja värvimuutused näitavad, et suure pinge all olev osa on ületanud oma tööea ning tuleks asendada.

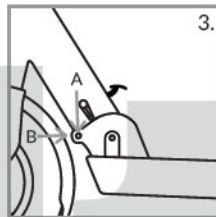

8. Tehnilised andmed

Mudel	Inokim Light Hero	Inokim Light2 Super
Tippkiirus	25 km/h	25 km/h
Sõiduulatus	25 km*	35 km*
Suurim võimalik tõus	15°*	15°*
Maksimaalne kandevõime	100 kg	100 kg
Pidurid	Esimene ja tagumine trummelpidur	Esimene ja tagumine trummelpidur
Amordid	-	-
Mootori nimivõimsus	250 W	350 W
Rehvid	Õhkrehv 8.5x2	Õhkrehv 8.5x2
Lubatud kasutaja pikkus	120 - 200 cm	120 - 200 cm
Kasutaja minimaalne vanus	14+	14+
Aku nominaal pinge	36 VDC	36 VDC
Aku nominaal mahutavus	280.0 Wh	374.4 Wh
Laadimispinge	42 VDC	42 VDC
Laadimise voolutugevus	2 A	2 A
Laadimisaeg	4.5 h	5.5 h
Töötemperatuur	-1 - +40 °C	-1 - +40 °C
Toote netokaal	12.6 kg	13.7 kg

*Sõltub sõitja kaalust, teeoludest, sõidukiirusest, temperatuurist ja tuulesuunast.

9. Hoiatused



HOIATUS

Nende juhiste mitte jälgimine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

ÄRGE sõitke tõukerattaga viimas või läbi lompide. Vedelikukahjustused ei lähe garantiiliste vigade alla ning lõpetavad garantii kehtivuse.

ÄRGE sõitke tõukerattaga, kui seade on saanud mingil moel kahjustada.

ÄRGE sõitke tõukerattaga mööda treppe ega hüpake üle takistuste.

ÄRGE hoiustage tõukerattast märgades tingimustes ega temperatuuril, mis on madalam kui 15°C.

ÄRGE katsuge pärast sõitmist ei mootorit ega piduriketast. Need võivad sõidu jooksul kuumaks minna.

ÄRGE toetage jalaga tagumise porilaua peale.

ÄRGE kasutage tõukerattaga sõites telefoni.

Hoidke sõidu ajal alati mõlema käega juhtrauast kinni.

ÄRGE sõitke ühe tõukerattaga mitmekesi korraga. Tõukeratas on mõeldud ühe inimese transpordiks.

ÄRGE ületage tõukeratta kandevõimet.

ÄRGE sõitke tõukerattaga, kui olete rase.

ÄRGE sõitke tõukerattaga, kui olete alkoholi, narkootikumide või tugevamõjuliste rohtude mõju all.

ÄRGE kinnitage tõukeratta juhtraua külge raskeid esemeid. See mõjutab tõsiselt tõukeratta juhitavust.

ÄRGE modifitseerige tõukerattast või kasuta lisasid, mis pole tootja poolt heaks kiidetud.

See seade ei ole mõeldud akrobaatiliseks kasutuseks.

See seade ei ole mõeldud kommerts- ega rendikasutuseks.

Jälgige tõukerattaga sõites alati liiklusreegleid ja kohalikke nõudeid.

10. Kontakt

Turustaja: Fortunati Distribution OÜ

Telliskivi 57D, 10412 Tallinn

Tel: +372 56 808 138

E-mail: inokim@fortunati.eu

Hoolduse Tel: +372 600 40 99

Hoolduse e-mail: remont@voltride.com

www.fortunati.eu