

Volitriide

Kasutusjuhend

OLULINE! Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.



Inokim OX Eco/OX Hero/OX Super/OXO (EST) V2.0


Inokim OX Eco/OX Hero/OX Super/OXO

Sisukord (EST)

1. Pakendi sisu	2
2. Toote joonis	3
3. Näidikud ja seaded	4
4. Laadimine	5
5. Voltimine	5
6. Kuidas sõita elektritõukerattaga	6
7. Hooldus	7
8. Hoiatused	8
9. Tehnilised andmed.....	9
10. Kontaktinfo	9

1. Pakendi sisu


Inokim OX / OXO

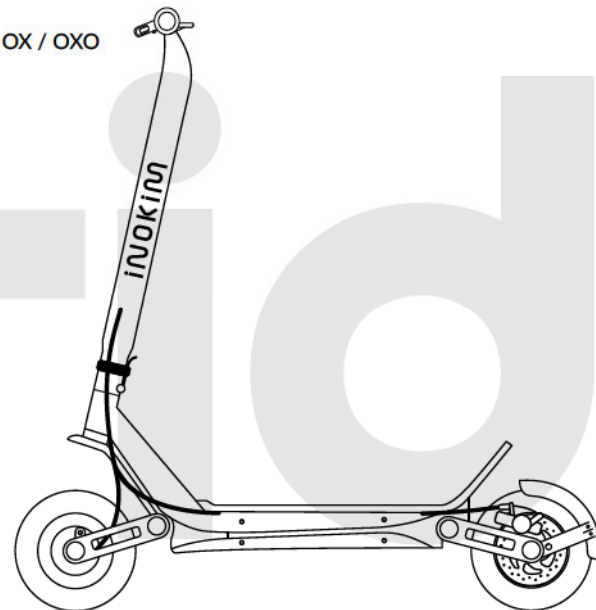


Kasutusjuhend

KASUTUSJUHEND

Laadija

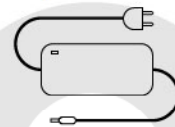

Tööriistad

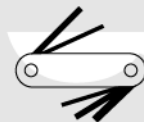


Pump




Kontrollige, kas kõik ülal kujutatud esemed on pakendis olemas. Kui midagi on puudu, pöörduge toote müüja poole.

2. Toote joonis

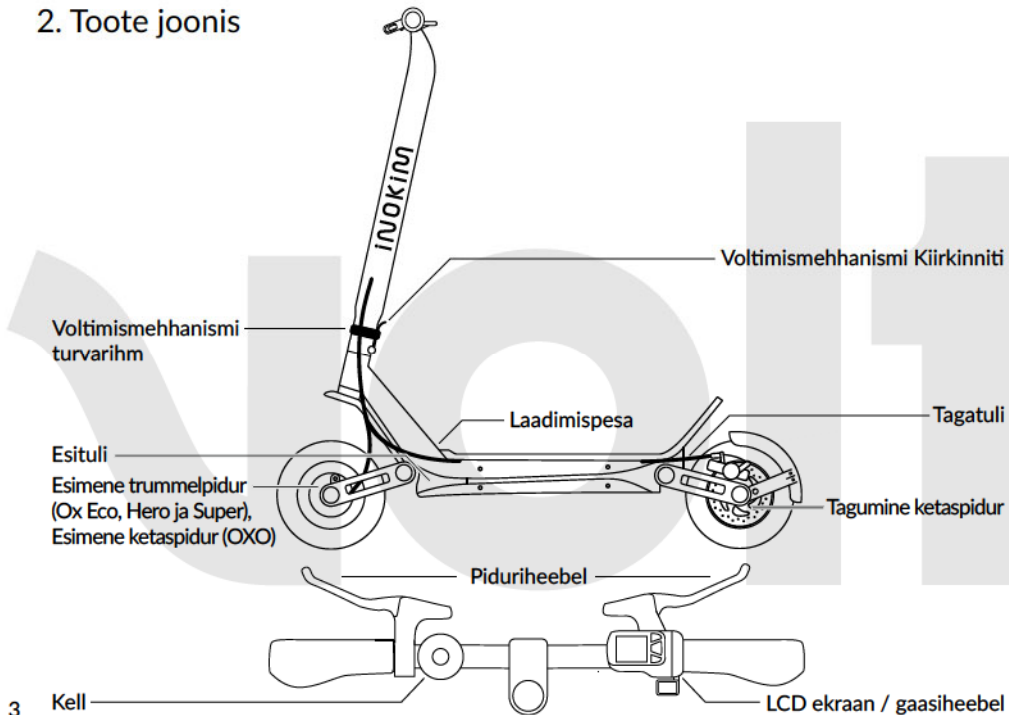


3. Näidikud ja seaded

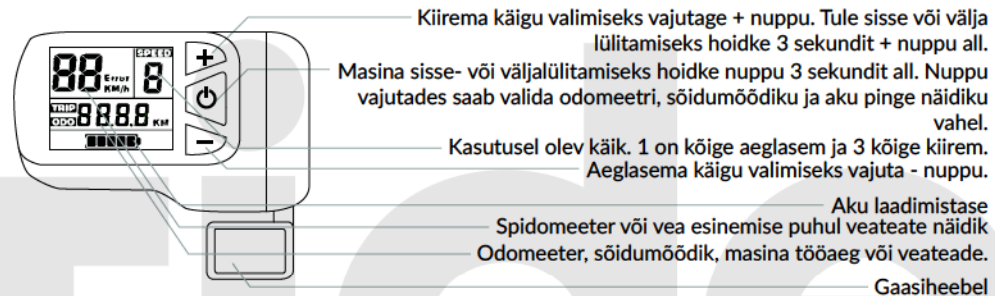


Seaded - et avada seadete menüüd tuleb 3 sekundit all hoida korraka + ja - nuppu. Keskmist nuppu vajutades saate erinevate seadete vahel liikuda ning + ja - nupuga saate neid muuta.

- 1: Ekraani taustvalgustuse heleduse seade.
- 2: Kiiruse piirang. 6 - 25 km/h
- 3: Püsikiirushoidja. Kui seade väärtus on n, siis on püsikiiruse hoidja välja lülitatud, kui y, siis on see sees. Püsikiirushoidja aktiveerub, kui sõidate 10 sekundit järjest ühtlase kiirusega hoides gaasi heebli samas asendis. Püsikiirushoidja väljalülitamiseks vajutage kas pidurit või gaasi.
- 4: Mootühikute muutmine. km/h või mph

4. Voltimine

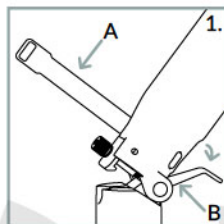


1. Enne voltimist lülitage t ukeratas v lja. Et t ukeratast kokku voltida tuleb k igepealt avada voltimis- mehhanismi turvarihm (t histanud joonisel 1 t hega A), Seej rel tuleb vajutada alla voltismehhanismi kiirkinniti (T histanud joonisel 1 t hega B). Kui lenksutoru on kokku volditud lukustub see t ukeratta tagaosas oleva jalatoe k lge.

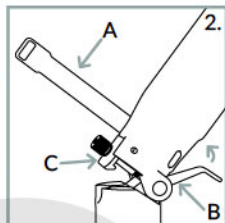

2. Et t ukeratast lahti voltida tuleb k igepealt vabastada lenksutoru masina tagaosas oleva jalator k ljest ning voltida see p stiasendisse. Seej rel tuleb liigutada voltismehhanismi kiirkinniti (T histanud joonisel 2 t hega B) oma  lemisse, kinnisesse asendisse ning kinnitada see turvarihmaga (T histanud joonisel 2 t hega A). NB! enne s itmist veenudge, et voltimis- mehhanismi lukusti (T histanud joonisel 2 t hega C) oleks korralikult oma pesas ning lenksutoru kindlalt s iduasendisse fikseeritud.

 RA s ida t ukerattaga kui selle voltismehhanism on saanud kahjustada v i kui voltismehhanismi lukusti ei ole korralikult oma pesas.

5. Laadimine

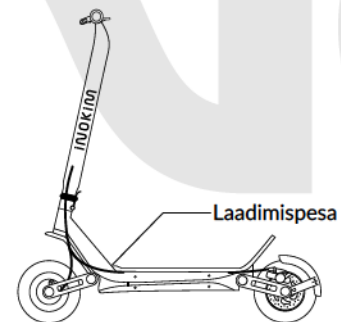

L litage t ukeratas enne laadimist v lja.  hendage laadija k igepealt vooluv rku ja alles seej rel masina k lge. OX Super aku nullist saja protsendini laadimine v tab umbes 11 tundi (OX eco 7h, OX Hero 7h, OXO 13.5h). T ukeratast on soovitatav laadida toatemperatuuril.

⚠ HOIATUS!

 RA lae t ukeratast, kui ratas, selle laadimispesa v i laadija on m rg.  RA lae t ukeratast, kui selle aku on saanud kahjustada v i on puutunud kokku veega. P rast laadimist pane alati laadimispesa kork tagasi laadimispesa peale.

6. Kuidas s ita elektrit ukerattaga

1. Enne s itmist veenduge, et juhtraud on s titud teile sobivasse asendisse ja et k ik voltismehhanismi elemendid on korralikult kinnitatud ja et masina pidurid ja rattad on t okorras.
2. Laadige t ukeratta aku enne esimest s itu t iesti t is.
3. Voltige t ukeratas s iduasendisse, vastavalt peat kis 4 antud juhistele.
4. K ivitage elektriline t ukeratas, j lgides kolmandas peat kis antud juhiseid.
5. Veenduge, et masina tugijalg on volditud s iduasendisse.
6. Hoidke k tega juhtrauast ning asetage  ks jalg t ukerattale. Teise jalaga l kake m ned korrad hoogu.
7. Kui olete saavutanud v ikese kiiruse, vajutage parema k el asuvat gaasiheelblit.
8. Pidurdamiseks vabastage gaas ning vajutage vasakul v i paremal k el asuvat pidurilinki.
- ⚠ HOIATUS! J rsult v i kurvis pidurdades v ib masin kaotada juhitavuse, mis v ib p hjustada t siseid vigastusi. Veenduge s ites alati, et teie tee on ohutu ning s itke s iduoludele vastaval kiirusel. Pidurdusteed pikeneb m rgades s iduoludes.
9. Keeramiseks suunake juhtraud kas paremale v i vasakule ning kallutage keha vastavas suunas.
10. T ukeratta v lja l litamiseks hoidke all ON/OFF nuppu.
11. T ukeratast parkides vajutage tugijalg jalaga alla ning toetage masin selle peale.

Vigastuste v ltimiseks kasutage t ukerattaga s ites turvavarustust: kandke kiivrit ning p lve-, k unamuki- ja randmekaitsmeid.

Kandke t ukerattaga s ites alati jalan usid. K rgete kontsade ega lahtiste jalan udega s it ei ole soovitatav.  rge s itke paljajalu.

7. Hooldus


Kontrollige regulaarselt poltühendusi ning pinguta neid (rataste teljed, voltimissüsteem, juhtraud ja pidurid).

Puhastamine – tōukeratta puhastamiseks kasutage niisket pehmet lappi. Raskesti eemalduva mustuse puhastamiseks kasutage harja. ÄRGE kasutage tōukeratta puhastamiseks alkoholi ega muid lahusteid. ÄRGE puhastage tōukeratast survepesuri või voolava veega. Samuti ärge kastke tōukeratast vette. Tōukeratas pole veekindel. Veekahju välistab garantii kehtivuse.

Rehvirõhk - täitke mõlemad rehvid surveni 3 atmosfäärini (40 psi). ÄRGE sõitke tōukerattaga, kui üks või mõlemad rehvidest on kahjustatud või ei hõia õhku.

Hoiustamine - lülitage tōukeratas välja ja ühendage laadija ladustamise ajaks lahti. Veenduge, et aku on umbes 50–60% laetud. Kontrollige vähemalt kord kuus aku laetustaset. Kui see on langenud, laadige akut, kuni see on laetud umbes 50–60%. Hoidke tōukeratast kuivas ruumis temperatuuril umbes 15–25 ° C.

Voltimismehhanismi pingutamise - voltimismehhanismi pingutamiseks tuleb keerata joonisel 3 tähistatud pingutit päripäeva. Keerake pingutit neljandik pöörde kaupa ning proovige pärast iga pingutust tōukeratast kokku voltida. Juhul, kui voltimismehhanismi kiirkinniti liigub pärast pingutamist raskelt tuleb pingutit keerata vastu päeva, kuni kiirkinniti tavapäraselt liikuma hakkab.

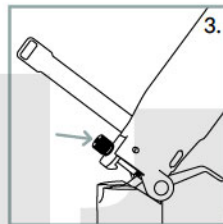

⚠ HOIATUS! Nagu iga mehaanilise komponendi puhul, on sõidukil ka suur pinge ja kulumine. Erinevad materjalid ja komponendid vananevad ja kulumine erinevalt. Kui detaili eeldatav kasutusiga on ületatud, võib see ootamatult puruneda, põhjustades kasutajale vigastusi. Praod, kriimustused ja värvimuutused näitavad, et suure pinge all olev osa on ületanud oma tööea ning tuleks asendada.

8. Tehnilised andmed

Mudel	Inokim OX Eco	Inokim OX Hero	Inokim OX Hero	Inokim OXO
Tippkiirus	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Sõiduulatus	40 km*	40 km*	60 km*	70 km*
Suurim võimalik tõus	12°*	20°*	20°*	25°*
Maksimaalne kandevõime	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Pidurid	Ees trummelpidur ja taga ketaspidur			
Amordid	Ees ja taga	Ees ja taga	Ees ja taga	Ees ja taga
Mootori nimivõimsus	700 W	800 W	800 W	1000 W
Rehvid	Õhkrehv 10"x2.5	Õhkrehv 10"x2.5	Õhkrehv 10"x2.5	Õhkrehv 10"x2.5
Lubatud kasutaja pikkus	120 - 200 cm	120 - 200 cm	120 - 200 cm	120 - 200 cm
Kasutaja minimaalne vanus	14+	14+	14+	14+
Aku nominaal pinge	48 VDC	60 VDC	60 VDC	60 VDC
Aku nominaal mahutavus	624 Wh	780 Wh	1260 Wh	1536 Wh
Laadimispinge	54.6 VDC	67.2 VDC	67.2 VDC	67.2 VDC
Laadimise voolutugevus	2 A	1.75 A	1.75 A	2 A
Laadimisaeg	7 h	7 h	11 h	13.5 h
Töötemperatuur	-1 - +40 °C	-1 - +40 °C	-1 - +40 °C	-1 - +40 °C
Toote netokaal	25 kg	25 kg	28 kg	33.5 kg

*Sõltub sõitja kaalust, teeoludest, sõidukiirusest, temperatuurist ja tuulesuunast.

⚠ HOIATUS

Nende juhiste mitte jälgimine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

9. Hoiatused

ÄRGE sõitke tõukerattaga vihma või läbi lompide. Vedelikukahjustused ei lähe garantiiliste vigade alla ning lõpetavad garantii kehtivuse.

ÄRGE sõitke tõukerattaga, kui seade on saanud mingil moel kahjustada.

ÄRGE sõitke tõukerattaga mööda treppe ega hüpake üle takistuste.

ÄRGE hoiustage tõukeratast märgades tingimustes ega temperatuuril, mis on madalam kui 15°C.

ÄRGE katsuge pärast sõitmist ei mootorit ega piduriketast. Need võivad sõidu jooksul kuumaks minna.

ÄRGE toetage jalaga tagumise porilaua peale.

ÄRGE kasutage tõukerattaga sõites telefoni.

Hoidke sõidu ajal alati mõlema käega juhtrauast kinni.

ÄRGE sõitke ühe tõukerattaga mitmekesi korraga. Tõukeratas on mõeldud ühe inimese transpordiks.

ÄRGE ületage tõukeratta kandevõimet.

ÄRGE sõitke tõukerattaga, kui olete rase.

ÄRGE sõitke tõukerattaga, kui olete alkoholi, narkootikumide või tugevamõjuliste rohtude mõju all.

ÄRGE kinnitage tõukeratta juhtraua külge raskeid esemeid. See mõjutab tõsiselt tõukeratta juhitavust.

ÄRGE modifitseerige tõukeratast või kasuta lisasid, mis pole tootja poolt heaks kiidetud.

See seade ei ole mõeldud akrobaatiliseks kasutuseks.

See seade ei ole mõeldud kommerts- ega rendikasutuseks.

Jälgige tõukerattaga sõites alati liiklusreegleid ja kohalikke nõudeid.

10. Kontakt

Turustaja: Fortunati Distribution OÜ

Telliskivi 57D, 10412 Tallinn

Tel: +372 56 808 138

E-mail: inokim@fortunati.eu

Hoolduse Tel: +372 600 40 99

Hoolduse e-mail: remont@voltride.com

www.fortunati.eu