


# Elektrilise rula Kasutusjuhend

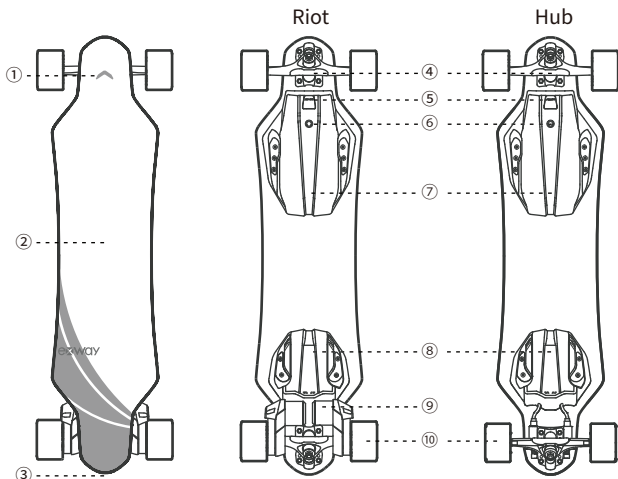

① Rula esimene ots

② Veekindel griptape  
(ärge sõitke rulaga märgades tingimustes  
kui see on saanud kahjustada)

③ Rula tagumine ots

④ Trukid

⑤ Laadimispesa

⑥ ON/OFF nupp

⑦ Aku

⑧ Rula kontrolleri

⑨ Mootor

⑩ Tagumised, mootoriga rattad

Tippkiirus: 25km/h\*

Maksimaalne tõusunurk: 30% / 16.8°\*

Sõiduulatus: 32km\*

\*Sõltub sõitja kaalust, teoludest, temperatuurist ja muudest sõidutingimustest.

Toote kaal: 7.7kg

Mootoriväändmoment: Riot 5.2Nm / Hub 4.6Nm

Mootori lühiajaline tippvõimsus: Riot 1700W / Hub 1500W

Mootori nimivõimsus: Riot 750W / Hub 600W

Maksimaalne laadimisvool: 2A

Laadija sisendpinge: 100-240VAC,50 / 60Hz

Aku mahutavus: 259Wh

Laadimisaeg: 4.5h

Trukid: Exway Trist 45° - 8°

Pidurid: Elektroonilised pidurid

Kasutaja minimaalne vanus: 16 ~ 50 aastat

Kandevõime: 120kg

Veekindlusaste: IP55

## Indikaatortuled



### Aku laetustase

Kui rula on välja lülitatud hoidke on/off nuppu 1 sekund all. Vilkuvad tuled näitavad akulaetustaset. 1 pulk = 25% laetust.



### Laadimine

Tuli vilgub.



### Rula sisselülitamine

Hoidke on/off nuppu 2 sekundit all.



### Puldi paaritamine

Kui rula on välja lülitatud hoidke on/off nuppu 8 sekundit all. (tuli hakkab vastu päeva suunas vilkuma)



### Rula väljalülitamine

Hoidke on/off nuppu 3 sekundit all.



### Tarkvara taastamine/ uuendamine

Kui rula on välja lülitatud hoidke on/off nuppu 7 sekundit all. (tuli hakkab vastu päeva suunas vilkuma)




### HOIATUS:

1. Kui akust on jäänud järgi alla 5%, katkestatakse aku kaitsmiseks akuvool. (Vabas režiimis on nii mootorivõimsus kui ka pidurid piiratud)
2. Lülitage tõukeratas enne laadimist välja. Ühendage laadija kõigepealt vooluvõrku ja alles seejärel masina külge. Kasutage ainult originaalset Exway laadijat.



### NB:

Exway rula täislaadimine võtab aega 4 tundi ja 30 minutit. Kui rula on täis laetud läheb laadija peal asuv indikaatortuli roheliseks.

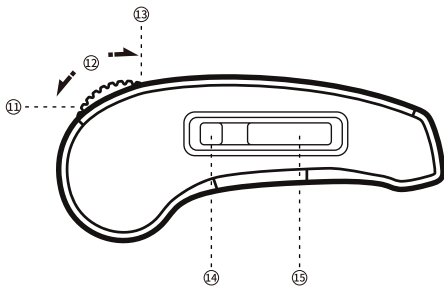

- ①① Kiirendamine  
(lükake rullikut ette poole)
- ①② Rullik
- ①③ Pidurdamine  
(tõmmake rullikut taha poole)
- ①④ A nupp
- ①⑤ OLED ekraan


Ekraan : OLED 0.9 tolli  
 Ühendus : 2.4GHz  
 Sisendpinge : 5V 1A

## **|** Kuidas puliti kasutada:



### Rula puldist väljalülitamine (Standby)

Hoidke A nuppu 3 sekundit all.

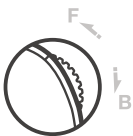

### Kiirendamine ja pidurdamine

Lükake rullikut ette poole, et kiirendada ja tõmmake seda taha poole, et pidurdada.



### Käikude vahetamine

Vajutage käigu vahetamiseks A nuppu



### Sõidusuuna vahetamine

Vajutage A nuppu kiiresti kolm korda, et vahetada sõidu suunda

## Puldi ja rula paaritamine:



### Puldi ja rula paaritamine

Lülitage rula täielikult välja. Seejärel hoidke runla on/off nuppu 8 sekundit all.



### Sisenege puldi seadetesse

Hoidke puldi peal olevat A nuppu 5 sekundit all.



Valige puldi menüüst “RE-PAIR”



Valige menüüst oma rula ning vajutage A nuppu, et kinnitada.

## Seaded ja kalibreerimine



Kalibreerimiseks lükake rullikut ette poole ning vajutage ilma rullikut lahti laskmata A nuppu.



Kalibreerige rulliku neutroolne positsioon. laske rullik lahti ja vajutage A nuppu.



Vajutage A nuppu, et kinnitada, et kalibratsioon on lõpuni viidud.

## Puldi veateated



LOW TEMPERATURE

### Alatemperatuur

Temperatures below 0 °C (be cautious of slippery road conditions)



BATTERY(55°)

### Aku temperatuur ületab 55°C

Aku temperatuur on liiga kõrge, lõpetage kohe sellel sõitmine ning ärge ühendage seadet laadija külge.



ESC OVERHEAT

### ESC temperatuur ületab 100°C

Rula kontrolleri temperatuur on liiga kõrge, aeglustage sõidukiirust, et see saaks jahtuda.



ESC OVERHEAT

### ESC temperatuur ületab 120°C

Lõpetage kohe sellel sõit ja laske rulal jahtuda



MOTOR OVERHEAT

### Mootori temperatuur ületab 100°C

Mootori temperatuur on liiga kõrge, aeglustage sõidukiirust, et mootor saaks jahtuda.



MOTOR OVERHEAT

### Mootori temperatuur ületab 120°C

Lõpetage kohe sellel sõit ja laske mootoril jahtuda



MOTOR BREAKDOWN

### Mootoriviga

Mootori on kinni kiilunud



HIGH VOLTAGE(51V)

### Ülepinge (51V)

Aku pinge on liiga kõrge



HIGH VOLTAGE(51.8V)

### Kriitiline ülepinge (51.8V)

Lõpetage kohe selle toote kasutamine ning võtke ühendust seadme müüjaga.



LOW TEMPERATURE

### Alatemperatuur

Liiga madal temperatuur, et rula laadida



BATTERY OVERHEAT

### Liiga kõrge temperatuur

Aku laadimiseks liiga kõrge temperatuur

DISCONNECTED

### Ühendus puudub

Rula ei ole puldiga ühendatud

BMS ERROR

### Aku viga

Kontrollige aku andmeside ühendust

## Flex Hub pakendi sisu



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

① Exway Flex Hub rula

② Pult

③ Laadija

④ Puldi laadimisjuhe

⑤ T-kujuline mutrivõti

⑥ Kasutusjuhend

⑦ 2.5mm kuuskantvõti

## Flex Riot pakendi sisu



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

① Exway Flex Hub rula

② Pult

③ Laadija

④ Puldi laadimiskaabel

⑤ T-kujuline mutrivõti

⑥ Kasutusjuhend

⑦ 2.5mm kuuskantvõti

⑧ 2.0mm kuuskantvõti



# Hoiatused

1. Palun lugege ja mõistke kasutusjuhendit enne elektrilise rulaga sõitmist. Teie vastutate elektrilise rula kasutamise ja kontrolli eest ning peate teadma, kuidas seda enne sõitmist juhtida.
2. Exway elektrilise rulaga sõitmine on äärmiselt ohtlik. Exway rulaga sõites, riskite suurte kehavigastuste, invaliidsuse või surmaga kontrolli kaotamise, kokkupõrke või kukkumise tõttu. Vigastuste vältimiseks kasutage tõukerattaga sõites turvavarustust: kandke kiivrit ning põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid. Kandke tõukerattaga sõites alati jalanõusid. Kõrgete kontsade ega lahtiste jalanõudega sõit ei ole soovitatav. Ärge sõitke paljajalu. HOIATUS! Järsult või kurvis pidurdades võib masin kaotada juhitavuse, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Veenduge sõites alati, et teie tee on ohutu ning sõitke sõiduolulele vastaval kiirusel. Pidurdusteekond pikeneb märgades sõiduolule.
3. Exway elektriline rula võib kaotada puldiga ühenduse. Kui see juhtub muutub rula tavaliseks rulaks. Palun sõitke alati oma võimete piires. Olge valmis, et puldi ja rula vaheline ühendus võib sõidu ajal kaduda, mis hetkel kaob rula elektrooniline pidurdusvõime.
4. sõitke ainult avatud alal, mis on vaba sõidukite ja jalakäijate liiklusest ning muudest füüsilistest takistustest. Te olete vastutav laua põhiliste funktsioonide, nagu näiteks pidurdamine, õppimise eest, kiirendamine ja käikude vahetamine. Kandke sõidu ajal alati kiivrit ja täielikku kaitsevarustust.
5. Ärge sõitke libedal või ebatasasel pinnal. Sõitke ainult hea nähtavusega aladel. Vältige sõitmist sõidukite ja jalakäijate vahetus läheduses. See seade ei ole mõeldud kommerts-ega rendikasutuseks. See seade ei ole mõeldud akrobaatiliseks kasutuseks. Jälgige rulaga sõites alati liiklusreegleid ja kohalikke nõudeid.
6. Exway elektriline rula ei ole mänguasi ja ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele.
7. Ärge hoidke rula pikaajalise hoiustamise puhul 100%-lise akulaengu juures, sest see võib põhjustada jäädavaid aku kahjustusi. Pikaajalisel hoiustamisel tuleb akut hoida umbes 60%-lise laengu juures, kontrollige aku laetust iga 1-2 kuu tagant ning ärge laske sellel langeda alla 40%.



iOS



Android



- Skanneerige QR-koodi, et laadida alla rula nutitelefonil rakendus.
- Scan the QR code to download the APP to get the • electronic version of the manual
- 扫描二维码下载APP获得电子版说明书
- 掃描二維碼下載APP獲得電子版說明書
- QRコードをスキャンしてAPPをダウンロードし、電子版のマニュアルを取得します
- QR 코드를 스캔하여 전자 버전의 설명서를 받으려면 APP를 다운로드하십시오.
- Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen und die elektronische Version des Handbuchs zu erhalten.
- Scannez le code QR pour télécharger l'application pour obtenir la version électronique du manuel.